


[MADEIRA TERMOTRATADA]

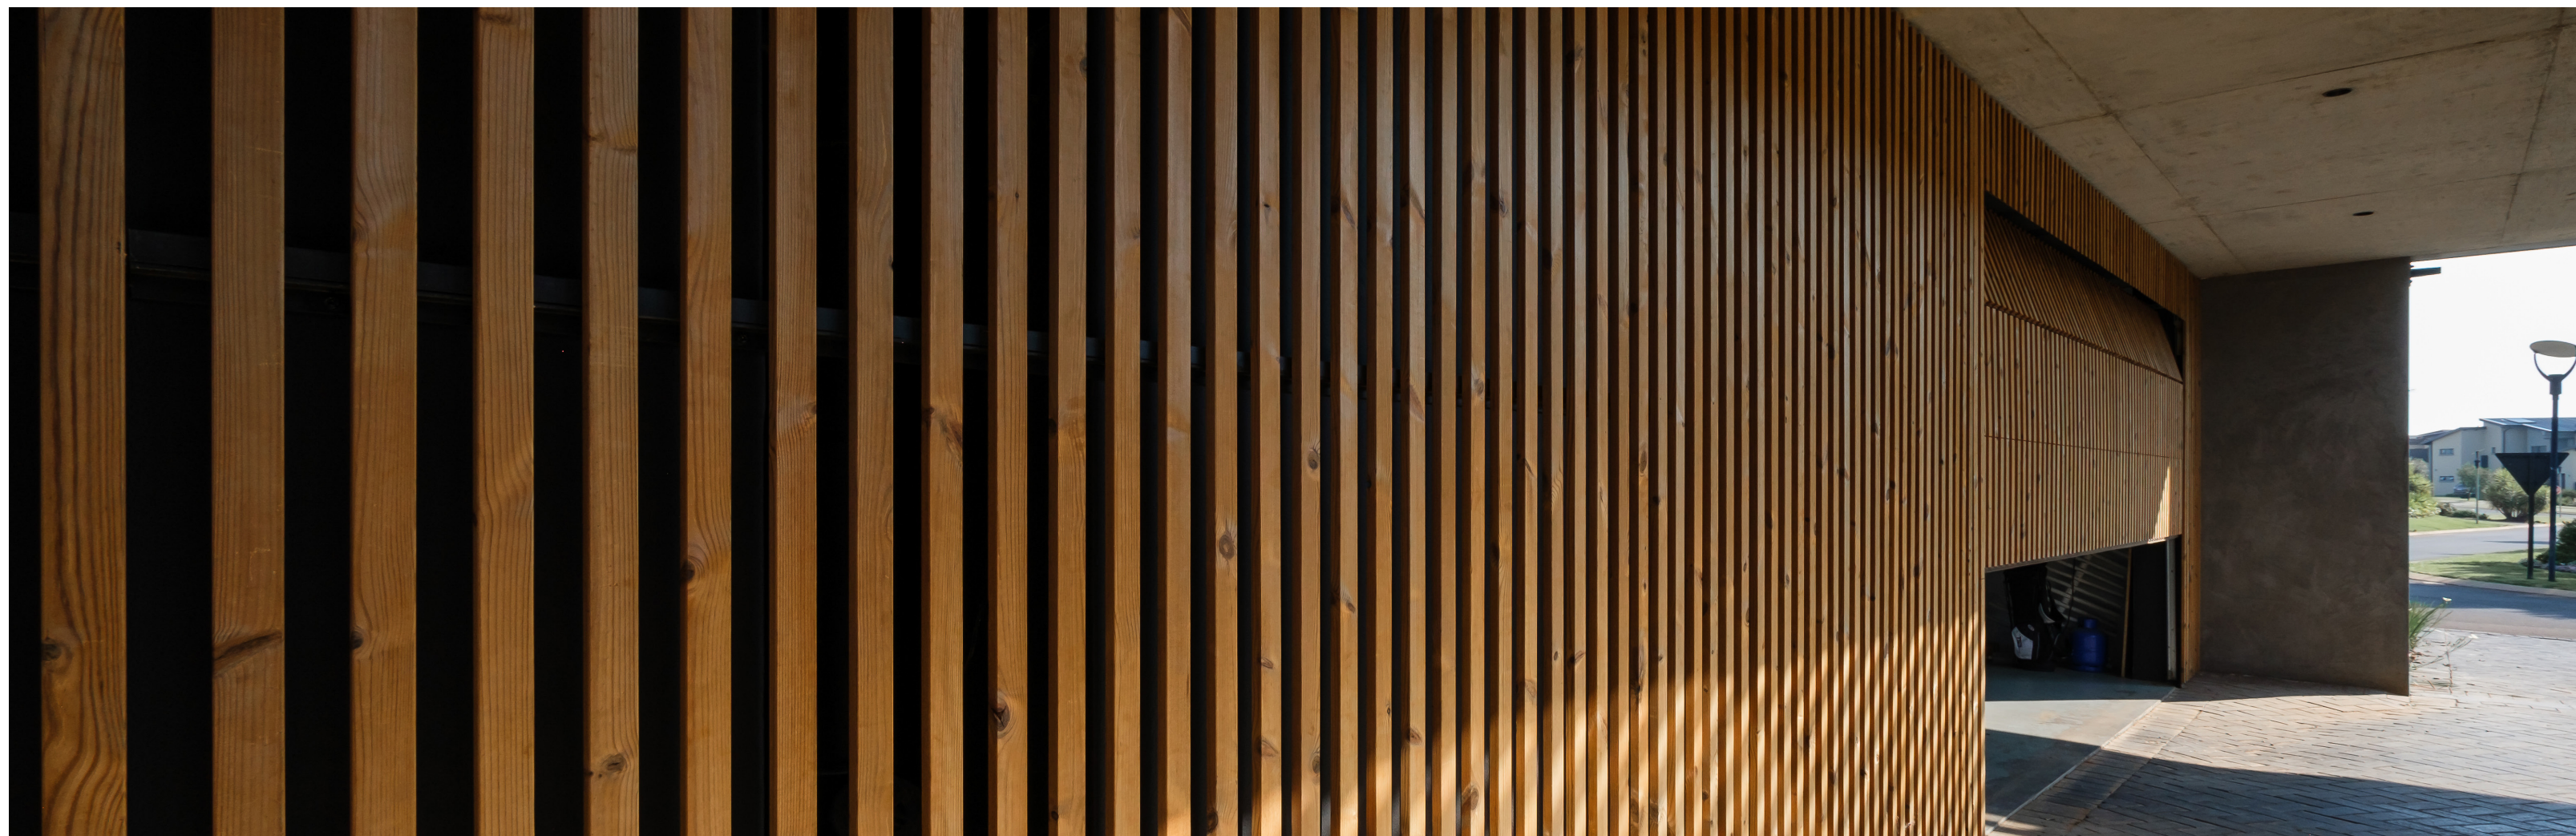


TÉCNICA EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

A LUNAWOOD indica as instalações baseadas nas melhores práticas construtivas. A pesquisa mundial de fatores ambientais e estéticos fazem com que os guias sejam constantemente aprimorados. A seguir indicação de práticas que farão com que seu produto mantenha a alta performance a longo prazo.

[MADEIRA TERMOTRATADA]

DECK COM PRESILHA OCULTA

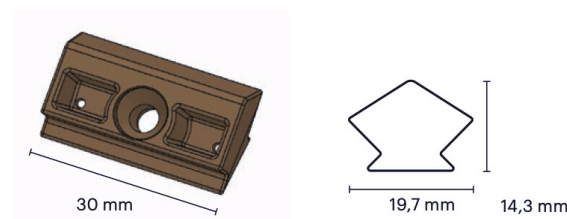

PROFIX 2

Os cliques de fixação ocultos PROFIX 2 exclusivos da Lunawood permitem a instalação rápida e fácil do deck sem parafusos visíveis, criando uma aparência limpa e elegante.

Elaborada a partir de um plástico especial, a solução Profix aplica cliques de fixação resistentes a impactos e fáceis de usar para ajudar a manter intactas as tábuas do deck. É adequado para uso com as pranchas Profix 2 da Lunawood.

PROPRIEDADES

Feito de polietileno de alta densidade (HDPE), completo com proteção UV

Reciclável


Fabricado de acordo com o padrão do sistema de gestão de qualidade ISO 9001

Adequado para uso ao ar livre durante todo o ano (dentro de uma faixa de temperatura de -35 a 80 °C)




MÉTODO DE INSTALAÇÃO


ANTES DE INSTALAR: Verifique se o deck foi armazenado longe do sol e da chuva. O deck também deve estar longe do solo.

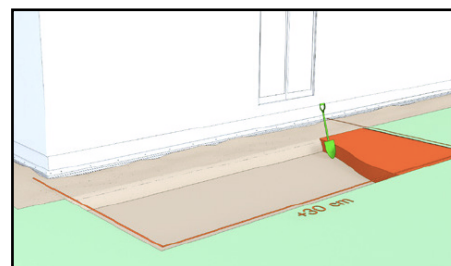


LOCAL
Deve estar com 30cm de profundidade para receber a estrutura, ou o deck deve ter esta elevação.

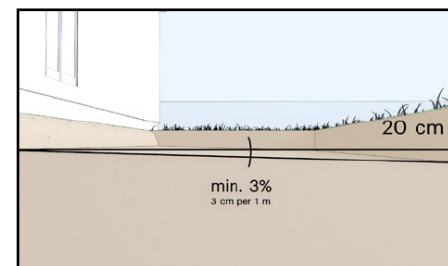


LOCAL
Deve ter no mínimo 30% de caimento para escoamento de água e ventilação correta.

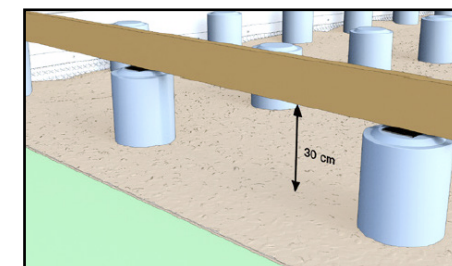


ESTRUTURA
Recomendamos que sejam feitas estruturas para receber o barroteamento.

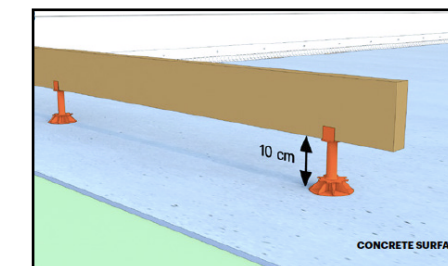


LOCAL
Deve ter no mínimo 10cm de altura da superfície em caso de base de concreto

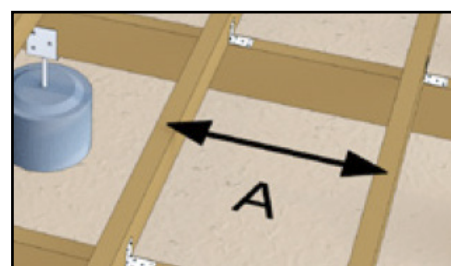


ESPAÇAMENTO
Os espaçamentos entre barrotos (vigamento estrutural) não podem ultrapassar 30cm.

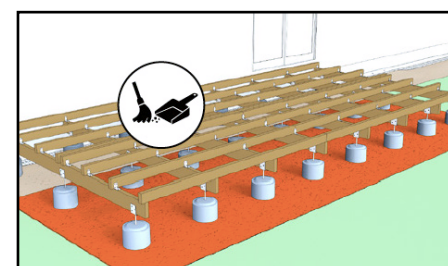


TRATE A ESTRUTURA
Limpe e trate toda a madeira da estrutura com impermeabilizante. (Ex. Neutrol).

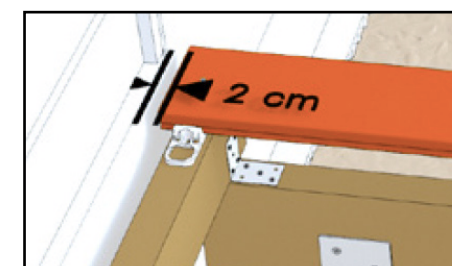


INICIO
Coloque a primeira régua de deck com 2cm de espaçamento de qualquer parede, muro ou contenção. Sempre parafuse a face dessa régua

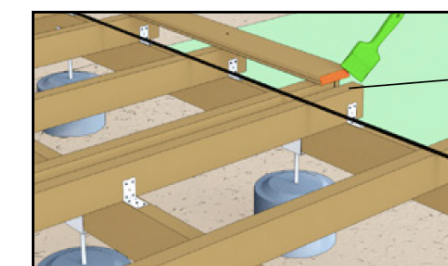

TRATE A MADEIRA
Trate os topos da madeira cortados. Deixe 5mm de espaçamento entre os mesmos.

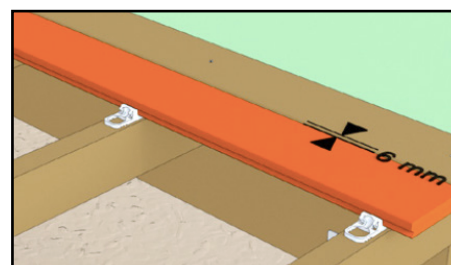

ESPAÇO
Siga instalando todo o deck. O espaçamento entre as presilhas deve ficar com 6mm. Lembrem de utilizar parafusos de inóx ou aço carbono.

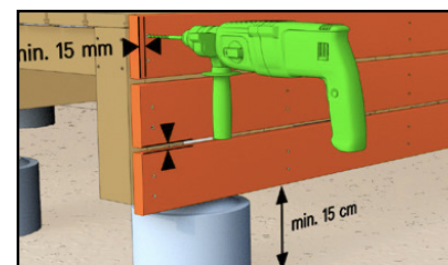

LATERAIS
Finalize a instalação com fechamentos laterais deixando 15cm de abertura para ventilação no deck.

MANUTENÇÃO DIÁRIA E LONGO PRAZO

IMPORTANTE MANUTENÇÃO:

Madeiras naturais precisam de manutenção. Após instalar Lunawood é necessário uma demão de óleo. A frequência muda conforme a estética desejada pelo cliente. Se for oxidar, pode diminuir a frequência. Caso deseje manter a cor, é necessário lavar e aplicar óleo com proteção UV.

DIÁRIAMENTE: escovar os materiais soltos e lavar com água e uma escova macia. **A lavagem sob pressão não é recomendada para evitar lascas**

COM ÓLEO: Antes de aplicar, escove os materiais. Lave cuidadosamente a superfície com um detergente destinados a decks. Enxágue e deixe o deck secar bem. Se a superfície apresentar uma película transparente após a lavagem, remova-a antes de continuar. Alise a superfície usando uma lixa fina, se necessário.

RESTAURO: Se não for tratado, o Thermowood ficará gradualmente cinza com o tempo. Sol, umidade, sombra e outras condições determinam a rapidez com que a madeira ficará cinza. Observe que LUNAWOOD é uma madeira natural que pode apresentar rachaduras finas devido ao tempo, mas isso não afeta a durabilidade do produto. Se o seu deck já ficou cinza e você deseja restaurar sua cor original, pode usar um sabão para madeiras e/ou lixamento. Depois disso, a superfície pode ser tratada normalmente, por exemplo, com verniz marrom, ou óleo pigmentado que ajuda a manter a cor.

